


Montáž úchytového profilu S056 a S056/LED

(měřítko 1:1)

1. Korpus vyfrézujte podle montážní šablony.
Přední hranu korpusu doporučujeme nalepit až po vyfrézování!!
2. Vyfrézujte otvory pro uchycení S346 podle šablony.
3. Vsaďte větší kus uchycení S346 do vyfrézovaných otvorů, menší kus uchycení nasuňte ze zadní strany úchytového profilu.
4. Přiložte úchytový profil do vyfrézovaného otvoru a profil upevněte posunutím menšího uchycení ke kraji.
5. V případě použití krytek (záslepek) je nasadte na boky profilů.

V případě montáže s uchycením S99 postupujte stejně, ale bez frézování otvorů pro S346.

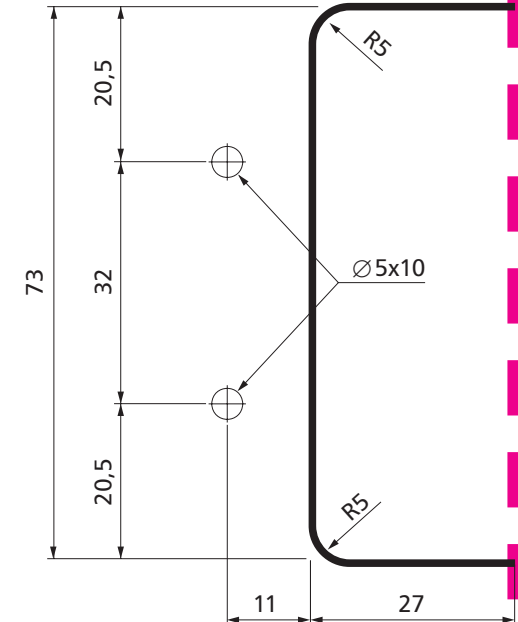

Montáž úchytového profilu S057 a S057/LED

(měřítko 1:1)

1. Korpus vyfrézujte podle montážní šablony.
Přední hranu korpusu doporučujeme nalepit až po vyfrézování!!
2. Vyfrézujte otvory pro uchycení S346 podle šablony.
3. Vsaďte větší kus uchycení S346 do vyfrézovaných otvorů, menší kus uchycení nasuňte ze zadní strany úchytového profilu.
4. Přiložte úchytový profil do vyfrézovaného otvoru a profil upevněte posunutím menšího uchycení ke kraji.
5. V případě použití krytek (záslepek) je nasadte na boky profilů.

V případě montáže s uchycením S99 postupujte stejně, ale bez frézování otvorů pro S346.